

Til personalet:

Til personalet:

ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND

Vær forsigtig med anvendelse af ild.



Levende lys skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning, og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede.



Rygning må kun finde sted i de dertil anviste lokaler.




Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må ikke benyttes til andet formål, og låget skal holdes lukket.

Affaldsposer o.lign. skal fjernes, når den daglige rengøring er afsluttet, og anbringes i særlige affaldsrum.



Sengetøj, duge og lign. skal nøje efterses for gløder fra tobaksrygning ved lukketid. Duge og lign. der fjernes fra bordene, skal anbringes således, at en eventuel brand i tøjet ikke kan brede sig.

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tørring af tøj. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brugen og tag stikproppen ud.

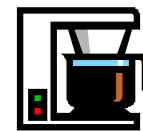

Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen skal udtages.

Olie og fernisklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholder med låg), at de ikke kan forårsage brand.



Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i tillukkede beholdere.

Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand



Nødudgange må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Slukningsmateriellet skal holdes let tilgængeligt.



Københavns Brandvæsen

Forebyggende Afdeling

H.C. Andersens Boulevard 23, 1553 København V

Tlf. 33 66 29 15 Fax 33 66 49 31

